








HOME-BASE : 對講機 功能鍵操作說明


-  1 訊息公告鍵 (選配)  電源燈號
-  2 管理員鍵  訊息公告燈號
-  3 接聽鍵  防盜佈防燈號
-  4 監視鍵  警報燈號
-  5 開鎖鍵

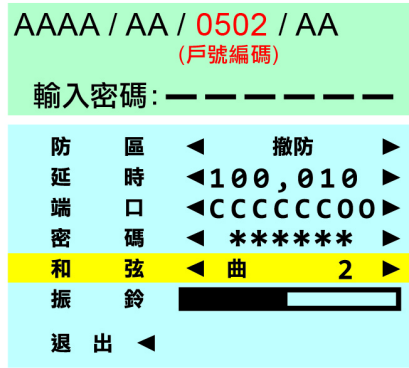


其他功能參數設置:
待機狀態下, 長按5鍵 
進入密碼輸入畫面
輸入六位用戶密碼 111111
(設備設置原始值)
延時: 前三碼為佈防延遲時間
後三碼為警報延遲時間

進入編輯畫面:
按5鍵  可選擇項目(底色反黃)
按1鍵  或2鍵  可變更參數
按5鍵  選擇 退出 按1鍵  即可離開編輯畫面

→ 呼叫管理中心

待機狀態下按2鍵 , 嘟一聲撥通管理員室影像顯示管理員室畫面, 嘟嘟兩聲(佔線)

→ 來電接聽

室內對講機鈴響按3鍵  即可通話(門鈴呼叫則無影像畫面與通話功能)

→ 開啟電鎖

與大門口機通話時按5鍵  即可開啟該處電鎖(該處有門禁管制時)




→ 監視功能

待機狀態下按4鍵  即可監視大門口機影像, 待機狀態下長按4鍵  三秒即可監視住戶門口機影像(選配)

監視狀態下可單向監聽大門口機/住戶門口機受話聲音, 按下3鍵  即可雙向通話, 按下5鍵  可開啟大門口機電鎖

→ 音量/亮度/彩度 調節設定


在通話或監視狀態下, 按1鍵  或2鍵  即可進入 音量/亮度/彩度 快捷設定

再按5鍵  可選擇 音量/亮度/彩度, 選擇項目後按1鍵  或2鍵  進入調整音量大小及亮度彩度數值



→ 密碼修改

參數設置下按5鍵  至密碼設定按1鍵  或2鍵  修改密碼, 再按5鍵  修改下一碼, 設定六碼後 退出設定



→ 瓦斯警報解除(防區端口第八迴路 ○-24H-勿修改)


瓦斯偵測警報時對講機警報音響, 按5鍵  三秒後輸入六位數密碼即可解除警報(選配/管理室主機連動警報聲響)

→ 緊急壓扣警報解除(防區端口第七迴路 ○-勿修改)

緊急壓扣觸發時對講機不作響  亮起, 按5鍵  三秒後輸入六位數密碼即可解除警報(選配/管理室主機連動警報聲響)


→ 保全防區設定(選配)

室內機防區佈防: 進入編輯畫面-防區選擇{佈防}, 佈防延遲時間內  閃爍, 保全佈防完成  常亮

室內機防區撤防: 保全佈防狀態下, 進入編輯畫面-防區選擇{撤防}, 保全撤防完成  熄滅

小門口機防區佈防: 住戶卡在小門口機刷卡後, 進入保全{佈防}, 小門口機按鈕綠燈常亮(無佈防狀態下呈現藍燈)




小門口機防區撤防: 住戶卡在小門口機刷卡後, 解除保全{撤防}, 小門口機按鈕恢復藍燈狀態

警報解除: 警報狀態下按5鍵  三秒後輸入六位數密碼即可解除警報, 進入編輯畫面-防區選擇{撤防}

→ 緊急求救

待機狀態下按2鍵  三秒, 管理主機警報作響(顯示住戶編碼/室內機不作響), 按5鍵  三秒後輸入六位數密碼即可解除警報

→ 對講機勿打擾

待機狀態下按3鍵  三秒即進入對講機勿打擾功能  閃爍, 再長按3鍵  解除勿打擾(勿打擾設定後於8小時自動解除)

HBA-S670 / 7吋影視保全對講機

產品特性:

- ◆ 採用壁掛型, 免持聽筒, 安裝使用方便
- ◆ 面板使用高雅電鍍鏡設計, 觸控式功能按鍵
- ◆ 室內機可與對講管理總機/社區圍牆機/大樓門口機/住戶小門口機, 進行影視對講, 並遙控開鎖
- ◆ 7"彩色 LCD螢幕
- ◆ 室內機支援 8組迴路安防保全功能, 可外接有線感應裝置

外觀尺寸: 235X145X19.5(mm)

安裝方式: 壁掛式

面板材質: ABS外殼

服務專線: 0905-056275 / 0905131996

家堡科技  安控永續